
# Användarinstruktioner för motorvärmaruttag typ ATE

utrustade med jordfelsbrytare och automatsäkring

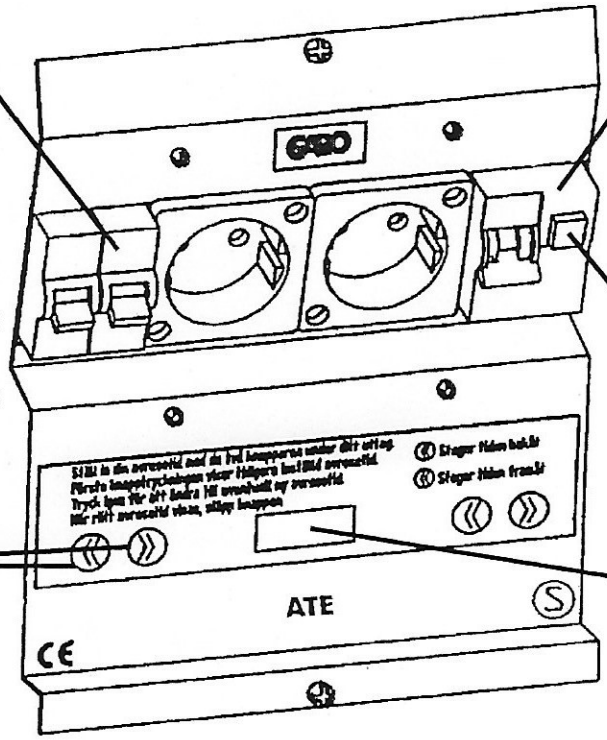


**Automatsäkringar**
Om denna är tillslagen skall vipparmarna peka uppåt.
I händelse av att automatsäkringen har löst ut skall vippan föras nedåt, så långt det går och därefter tryckas ända upp igen.

**Jordfelsbrytare**
Om denna är tillslagen skall vipparmen peka uppåt

**Testknapp**
Denna skall Du trycka på var 6:e månad och kontrollera att jordfelsbrytaren löser ut

**Knappar**
för att stega tiden framåt eller bakåt

**Display**
visar klockan

## Inställning av klockan

*Så här gör Du:*

Håll in båda knapparna tills siffrorna börjar blinka. Stega tiden med hjälp av knapparna, framåt eller bakåt, tills rätt tid visas. Efter några sekunder slutar siffrorna att blinka.

## Avresetiden

*Så här gör Du:*

Tryck in en av knapparna under Ditt uttag. Avresetiden visas. Stega tiden med hjälp av knapparna tills rätt avresetid visas. Efter några sekunder visas aktuell tid igen.

## Tillslagstiden

är 3 timmar före inställd avresetid.

*För motorvärmaruttag med 2 personskyddsautomater, se nästa sida*

103698 / 03-10-09

**GARO AB**
Box 203
S-335 25 GNOSJÖ
Telefon +46 370-33 28 00
Telefax +46 370-33 28 50
www.garo.se
info@garo.se